slothracing.eu
travel and racing products

V1.1 02/2026

Step 1: Press and hold UP, DOWN and E/R, turn the IMO on, do not release them before this line is displayed. If you have trouble with this step, take the front cover off and press the buttons directly.
Now quickly push UP, E/R and DOWN in this order.

Schritt 1: Drücke und halte HOCH, RUNTER und E/R, schalte den IMO ein und warte, bis diese Anzeige erscheint. Sollte diese nicht erscheinen, Frontdeckel abnehmen und die Taster direkt drücken.
Sobald diese Anzeige erscheint drücke in schneller Folge HOCH, E/R und RUNTER.

Step 2: Now, you'll be met with this screen, prompting you to enter a PINCODE, enter 9157 and press E/R to confirm.

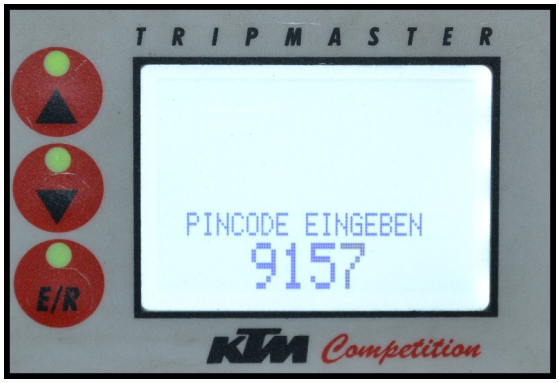

Schritt 2: Daraufhin wird ein PINCODE verlangt, gebe 9157 ein und bestätige die Eingabe mit E/R.

Step 3: You can now the wheel circumference in millimeters (this changes the base value that the %-adjustement in the regular setting is based on), if you want to.

Schritt 3: Nun kannst du den Radumfang in mm einstellen, wenn gewünscht. Dies ist der Basiswert, den du mit der %-Einstellung im normalen Einstellungsmenü änderst.

Step 4: After you skipped through the wheel circumference setting, you can now set the odometer, e.g. after replacing the internal battery. Please note: This is the value in kilometers, even if you are using the ´miles´ setting, you still have to enter the value in kilometers, not miles! Multiply your mileage by 1.61 to convert it to km.

Schritt 4: An dieser Stelle kannst du den Kilometerstand einstellen, nachdem du bsplw. die Stützbatterie getauscht hast. Solltest du die Anzeige in Meilen statt km nutzen, musst du hier dennoch den Wert in Kilometern eingeben, Umrechnungsfaktor Meilen → Kilometer beträgt etwa 1,61.